

# ИНСТРУКЦИЯ ПО 24ТВ


## Шаг 1.

Выбрать приложение «24ТВ» в меню приставки.




## Шаг 2.

Для регистрации или авторизации потребуется ввести Ваш номер телефона.

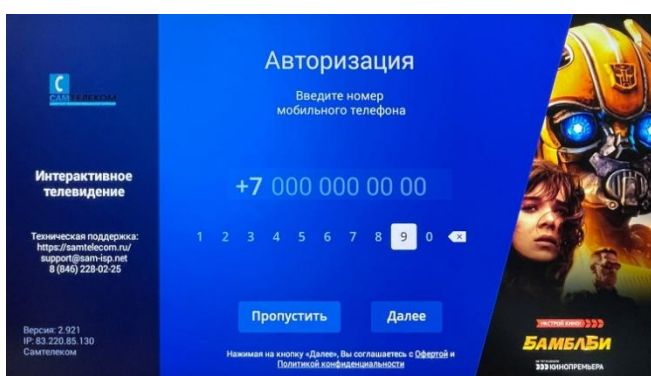


## Шаг 3.

Ввести код авторизации, полученный в СМС-сообщении.

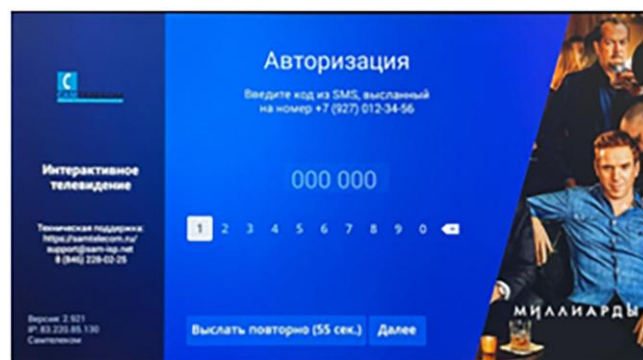

## Шаг 4.

Выбрать профиль или добавить новый. В профиле Вы можете управлять индивидуальными настройками. Например: свой список избранных каналов, скрыть/открыть канал, подписки и т.д.

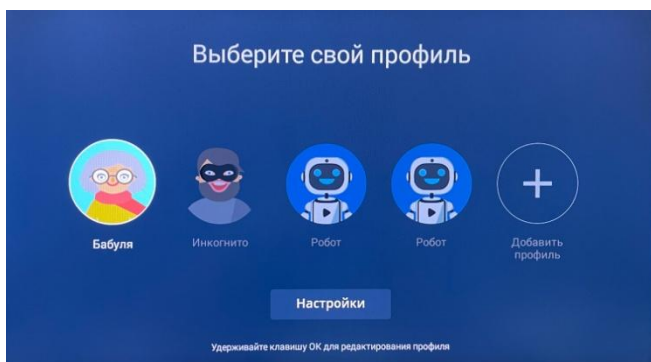


## Шаг 5.

Далее, перед Вами отобразится главный экран приложения. Здесь отображаются премьеры кино из подписок. Рекомендуемые анонсы к просмотру. Ваша история просмотра ТВ-каналов и т.д. Используйте стрелки «ВНИЗ/ВВЕРХ» на пульте для навигации.




## Шаг 6.

Нажмите стрелку «ВЛЕВО» на пульте для отображения меню. Здесь Вы можете быстро перейти в раздел «Телеканалы» или воспользоваться поиском. А так же перейти в «ТВ архив» по жанрам.

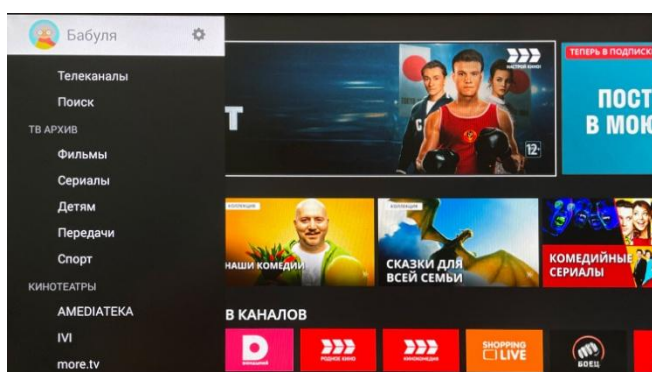


## Шаг 7.

Нажав на первый пункт (Профиль) на предыдущем шаге Вы перейдете в настройки, где можно управлять подписками, настроить разрешение экрана, качество или обратиться в техническую поддержку, а так же активировать промокод.

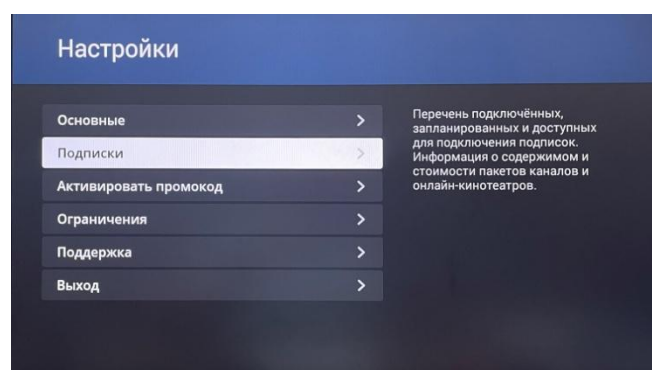

## Шаг 8.

Выберите пункт «Подписки», чтобы узнать подключенный тариф. Для смены тарифа нажмите на подключенный тариф. Для подключения дополнительного пакета, выберите из списка нужный пункт.

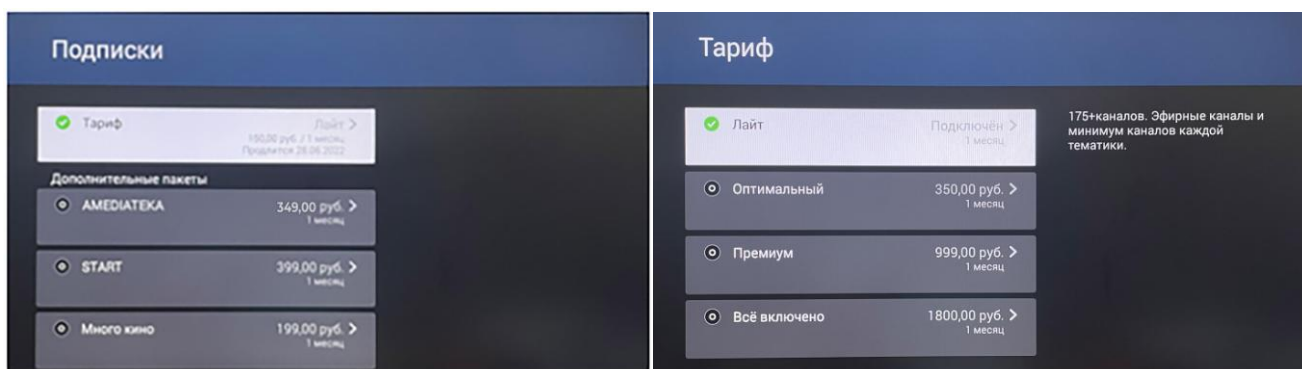

Для возврата на предыдущий экран или выхода из приложения нажмите кнопку «RETURN» на пульте.